
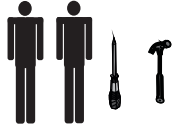


MALZEMELER
FITTINGS


KOD / CODE

																	
3.5 x 16	6 x 50	4 mm	M6 x 40	M6 x 25	M5 x 22		M6 x 50		6 mm	15 x 12.5	3.5 x 25	M10 x 40					
A1 x 44	A4 x 12	A5 x 1	A7 x 8	A8 x 4	A11 x 3	B1 x 8	A17 x 8	A33 x 41	x 1	B2 x 41	x 6	x 4	x 6	C2 x 45	C7 x 41	x 2	E39 3 tk

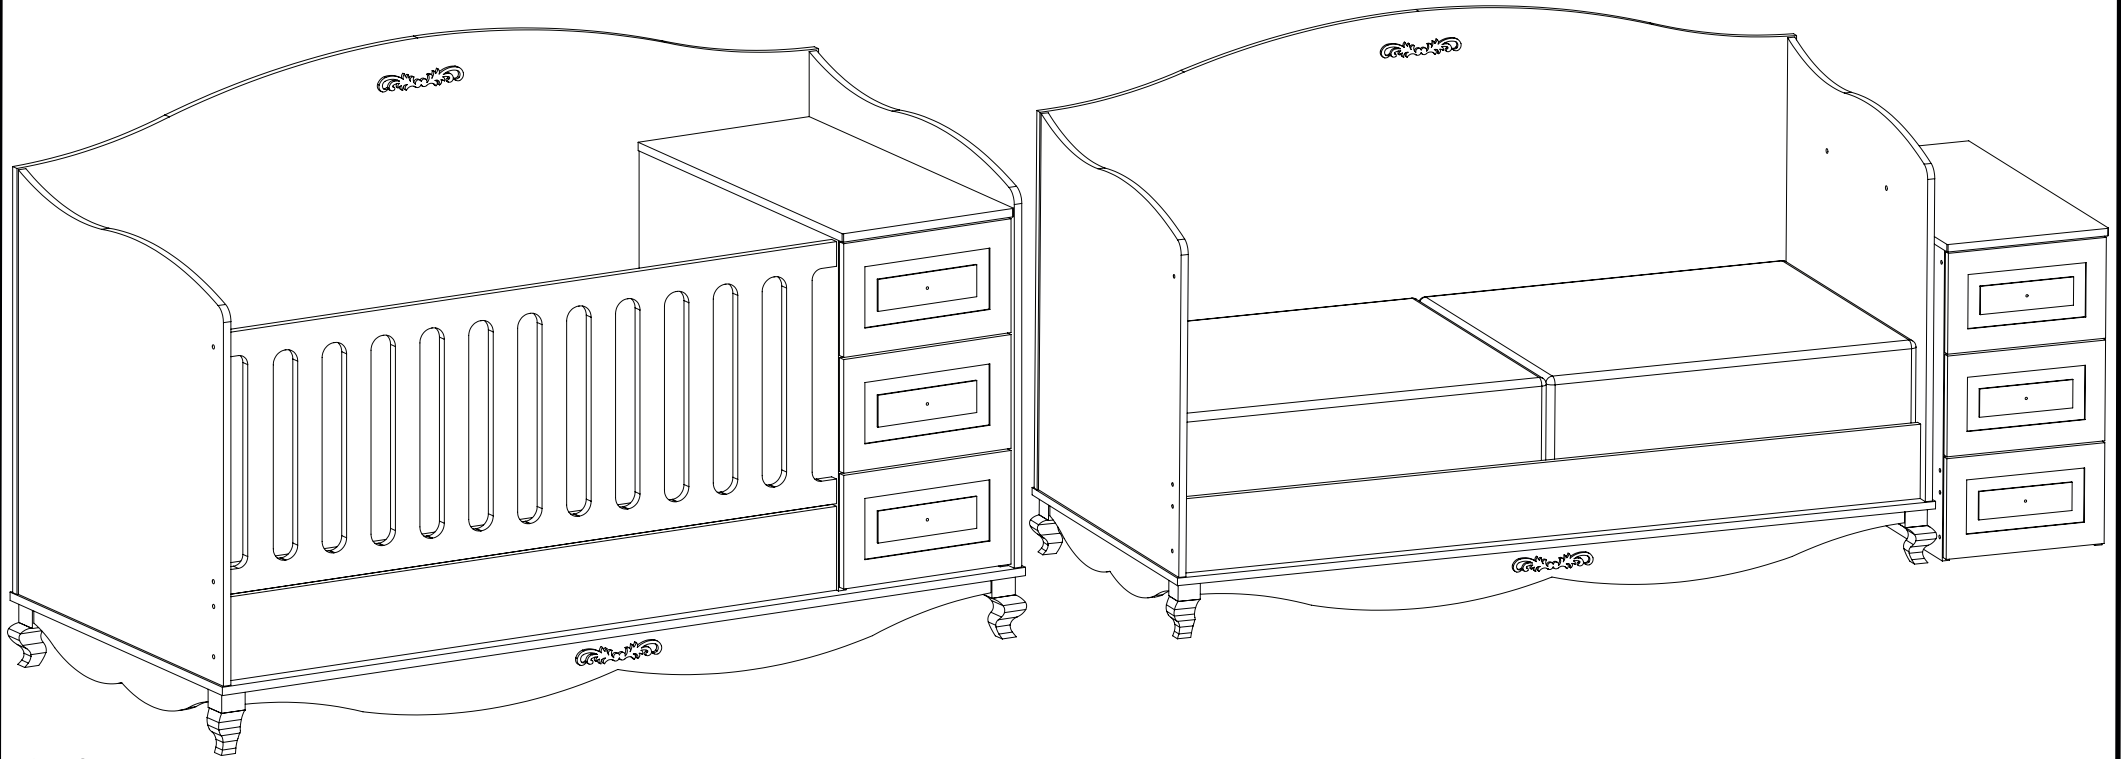


- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.


1

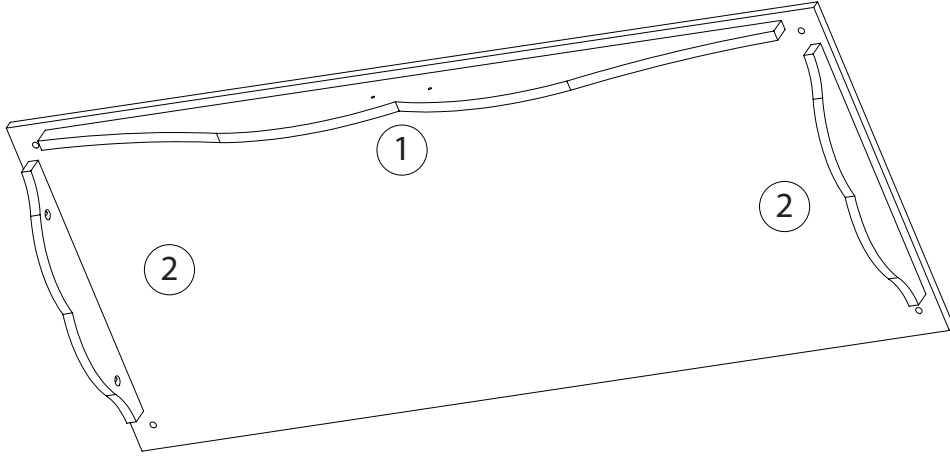


2

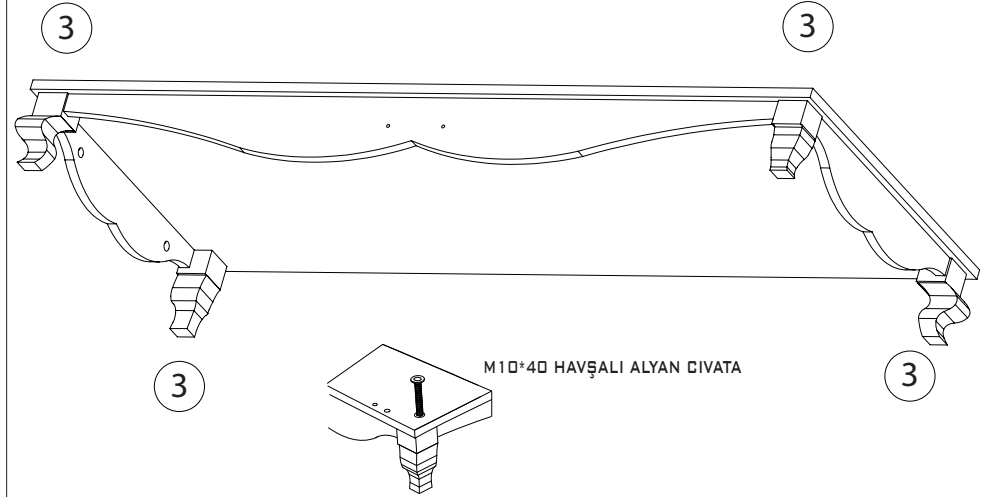


3




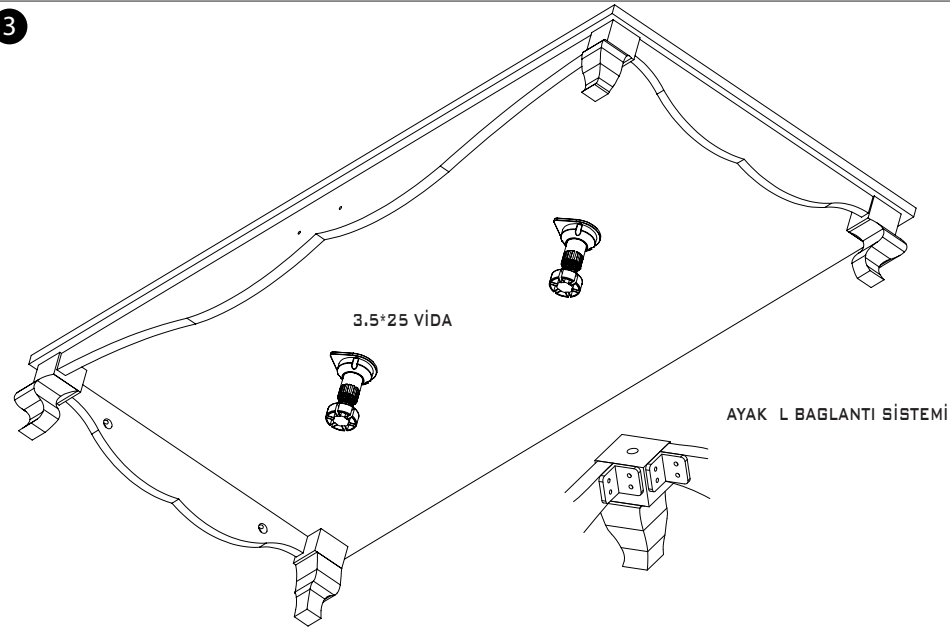


4

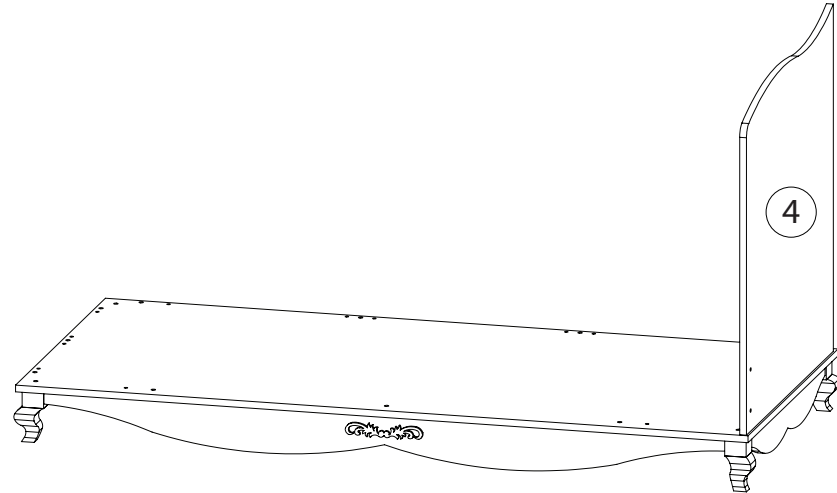





- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



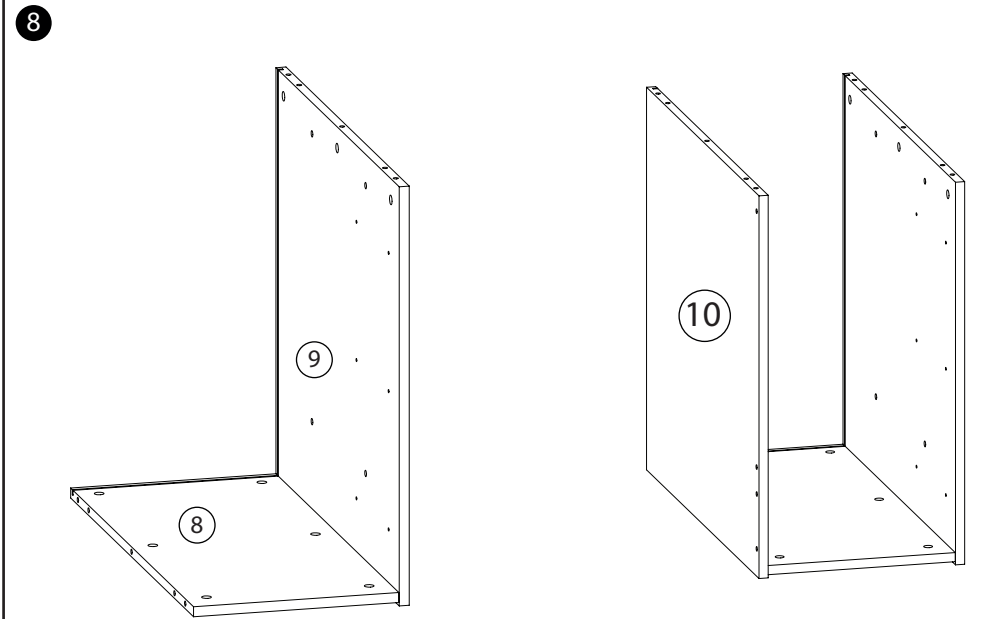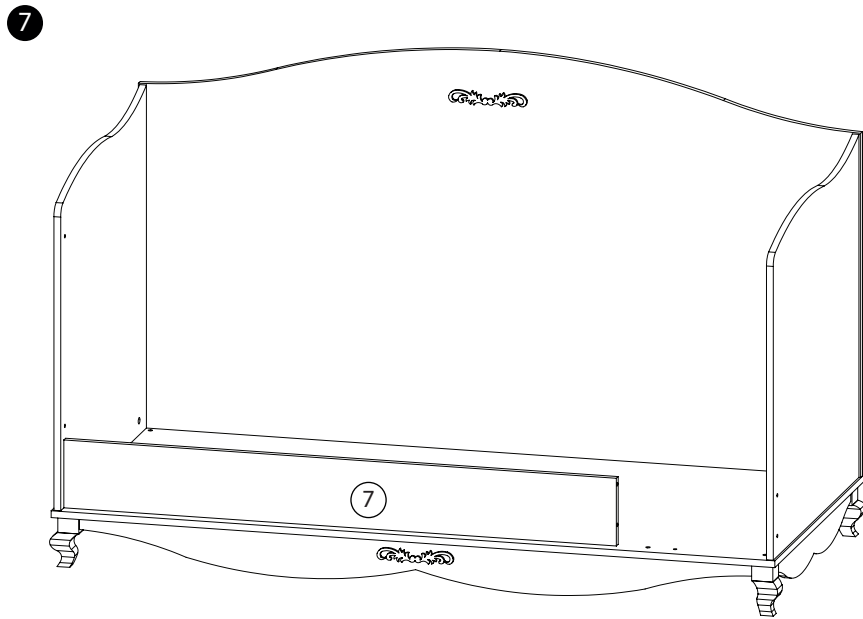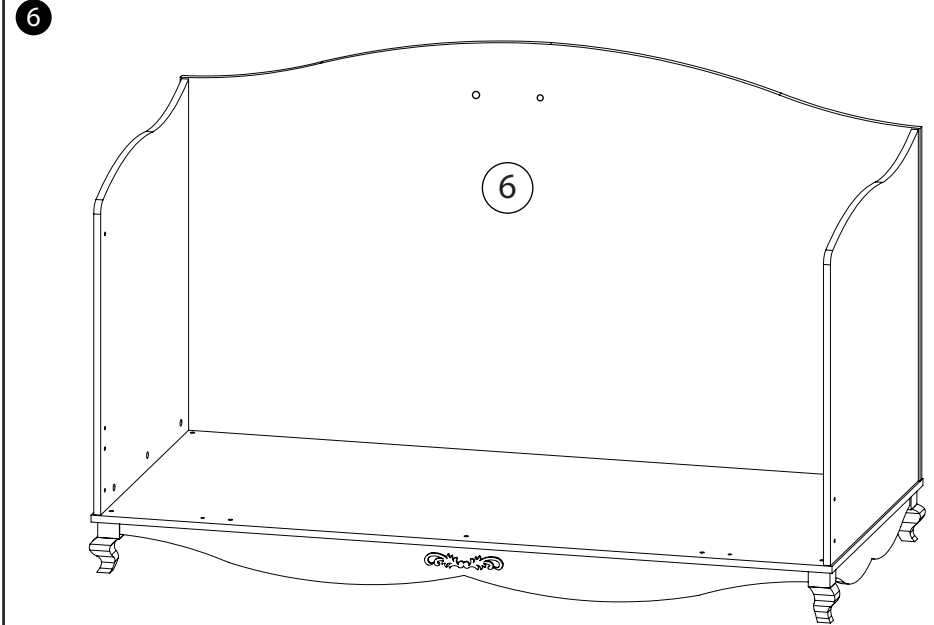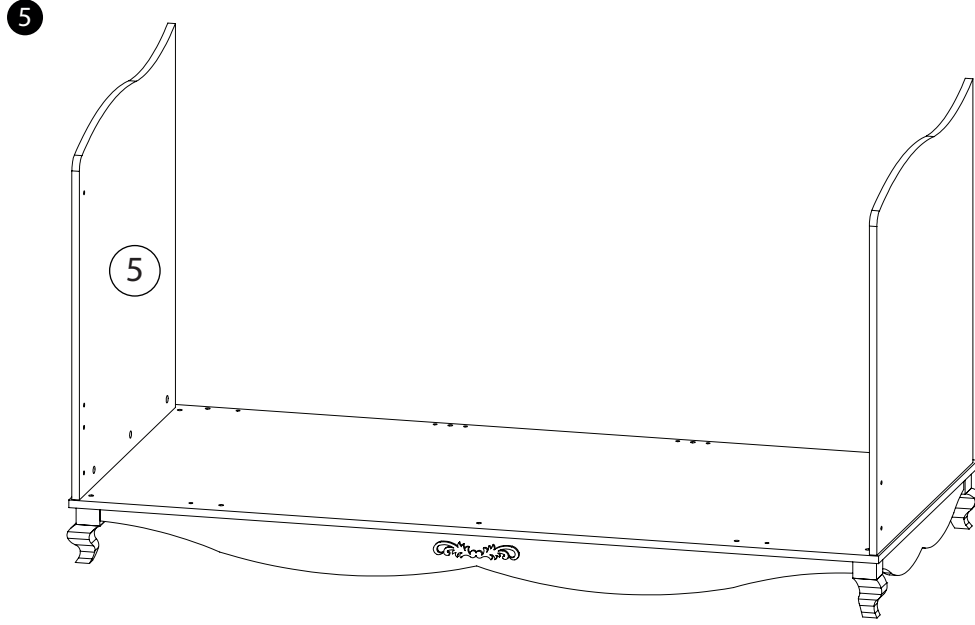

- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.




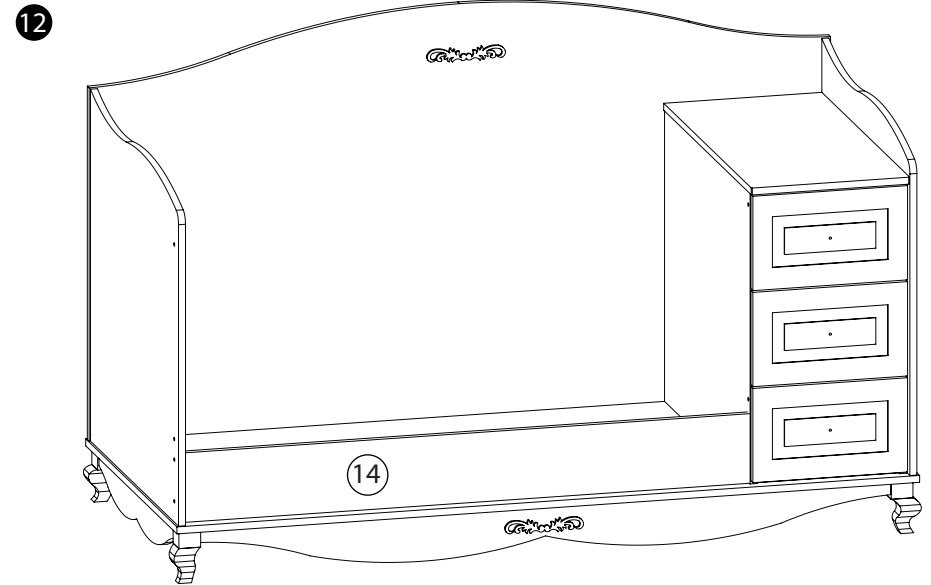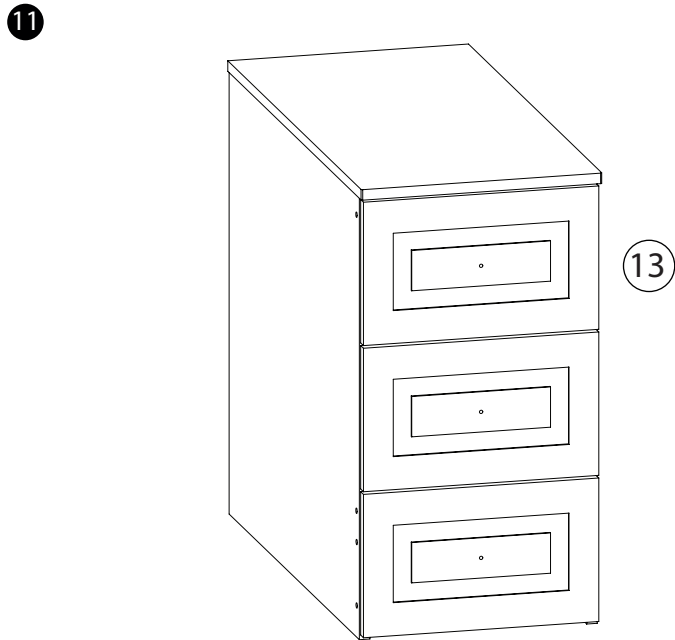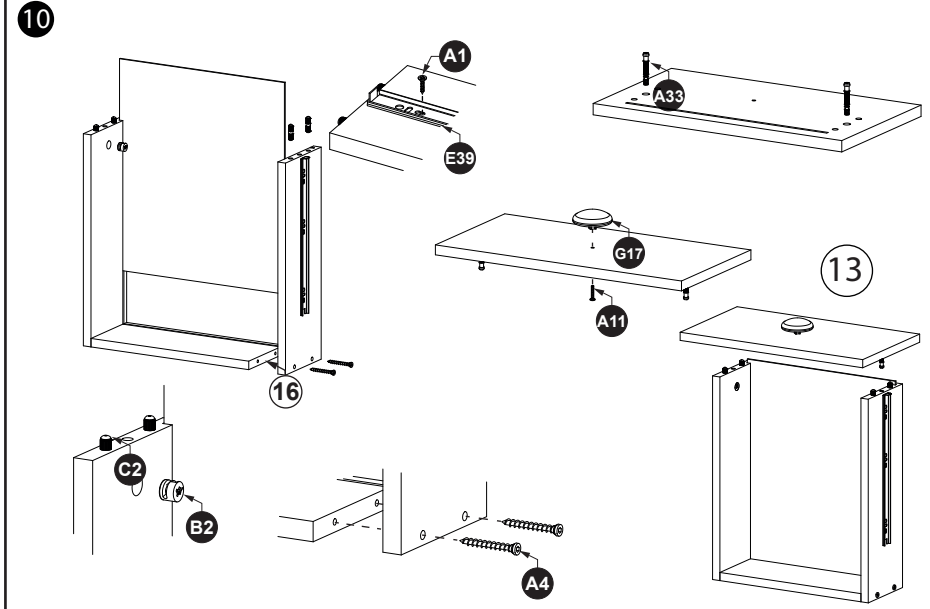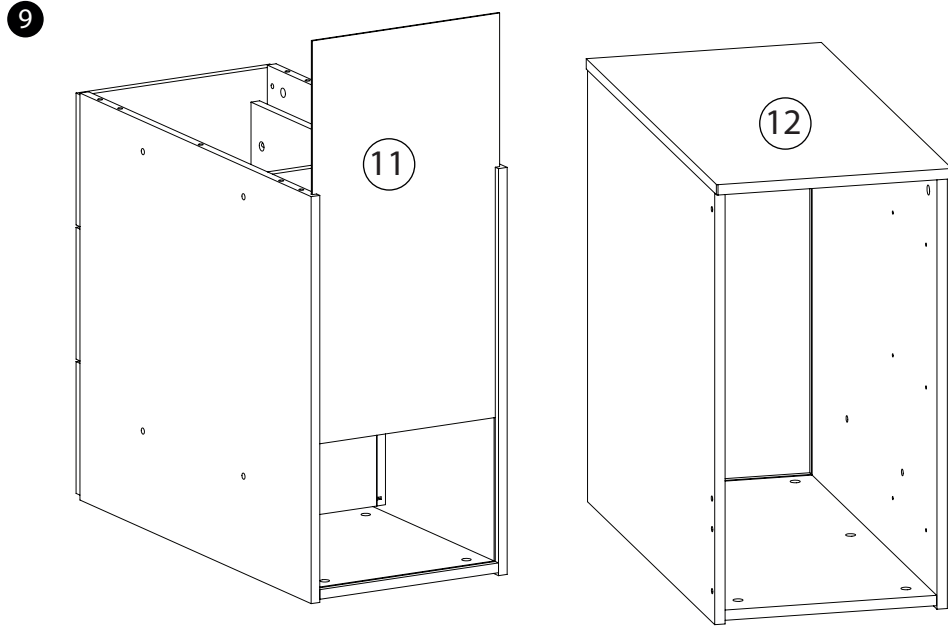


- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.




13

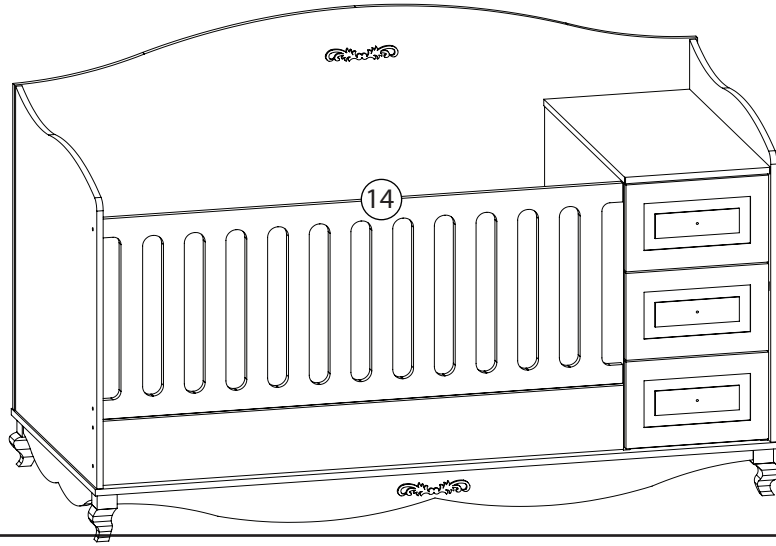

14

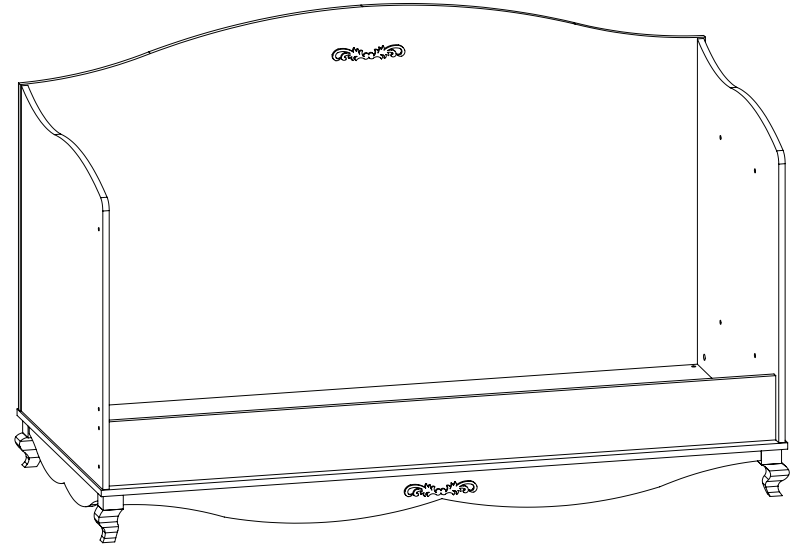

15

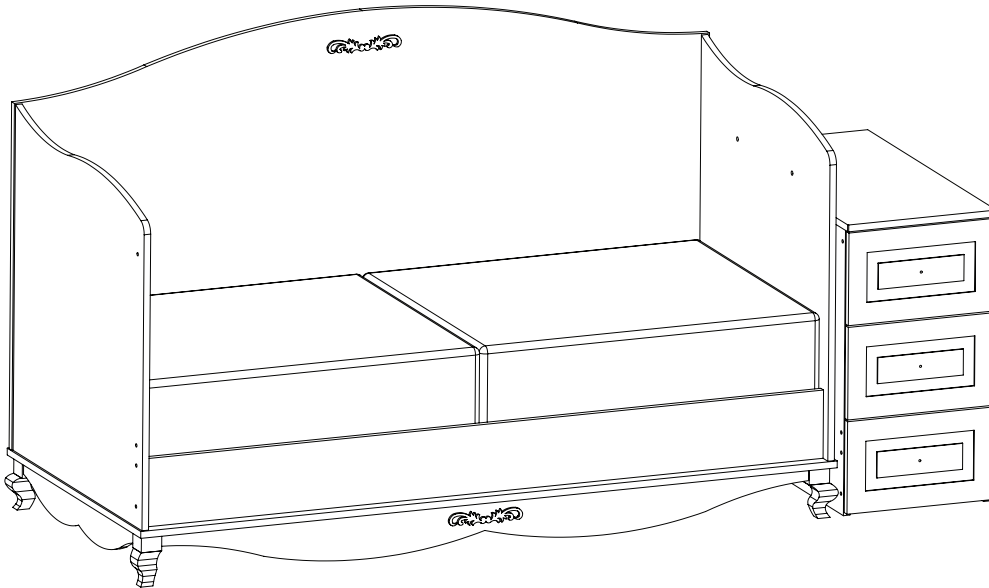

16

DİKKAT !!!!!

ÜRÜN MONTAJI YAPILIRKEN

ÜRÜNÜN SABİT KALACAGI YERE YAKIN BİR YERDE KURULMALIDIR

**ÜRÜN KURULU DURUMDA GEREĞİNDEN FAZLA İTME VE SÜRÜKLEYEREK
TAŞIMA YAPMAYINIZ**

- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



17

18

20

18

19

19

DİKKAT IIII

ŐRŐN MONTAJI YAPILIRKEN

ŐRŐNŐN SABİT KALACAGI YERE YAKIN BİR YERDE KURULMALIDIR

ŐRŐN KURULU DURUMDA GEREĐİNDEN FAZLA İTME VE SŐRŐKLEYEREK

TAŐIMA YAPMAYINIZ

20

- Yedek malzeme isteklerinizi Őemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŐVURMAK İŐİN SAKLAYINIZ.

