
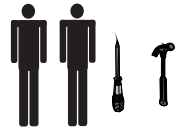
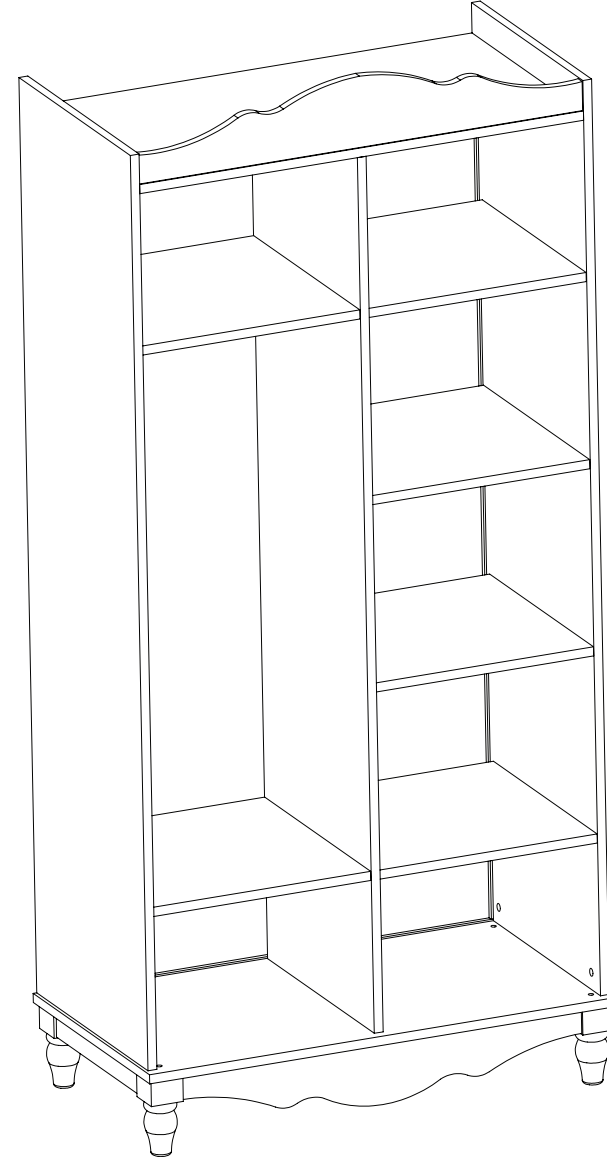


MALZEMELER

FITTINGS


KOD / CODE

																							
A1 x60	M10 x 40 x 4	A5 x1	M6 x 44 x 31	B2 x 31	6 mm x 1	Ø8 x 30 C2 x 32	C3 x 12	C4 x 12	C6 x 1	C7 x 31	C9 x 2	E5 x 8	E12 x 1	E34 x 2	E37 x 8	x6	3.5 x 20 x 4	x 2	x 1	x 4	M4 x 22 x 4	M4 x 25 x 2	6 x 50 A3 x 2

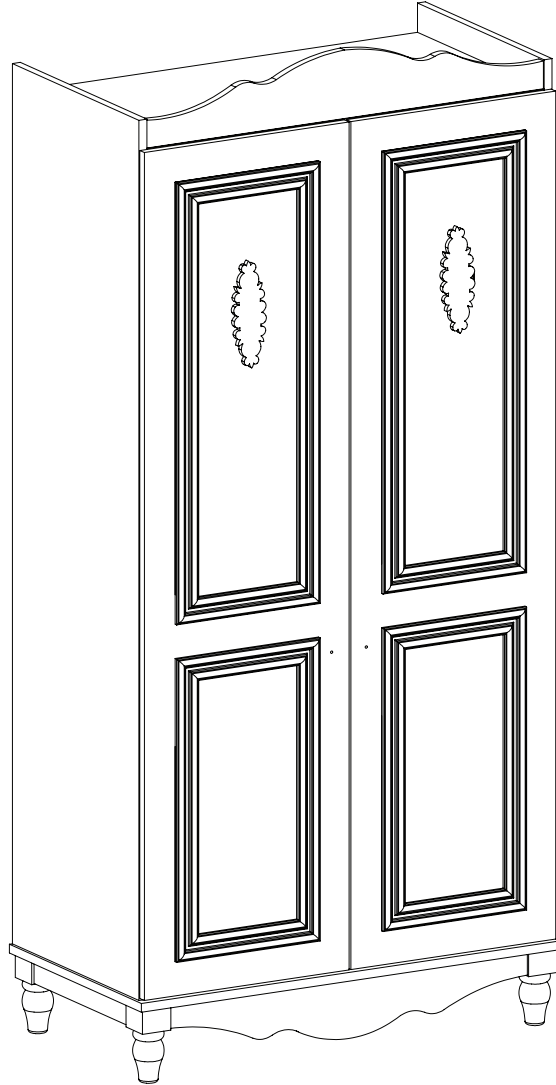


- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



1

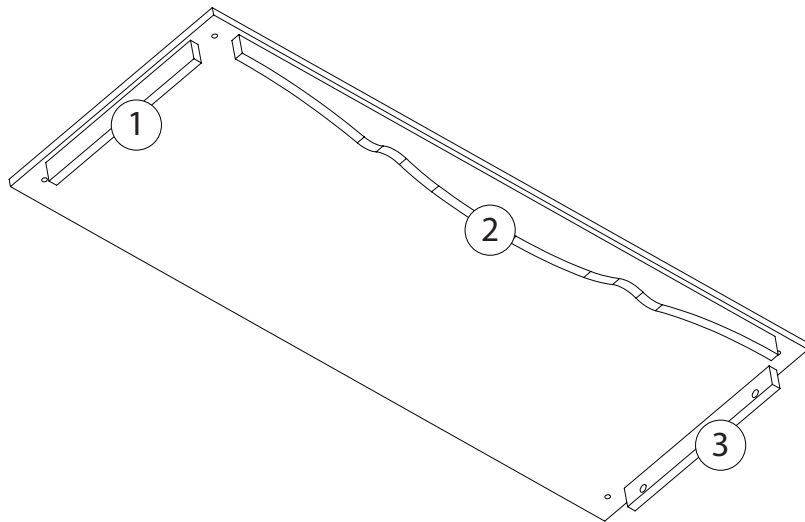



2

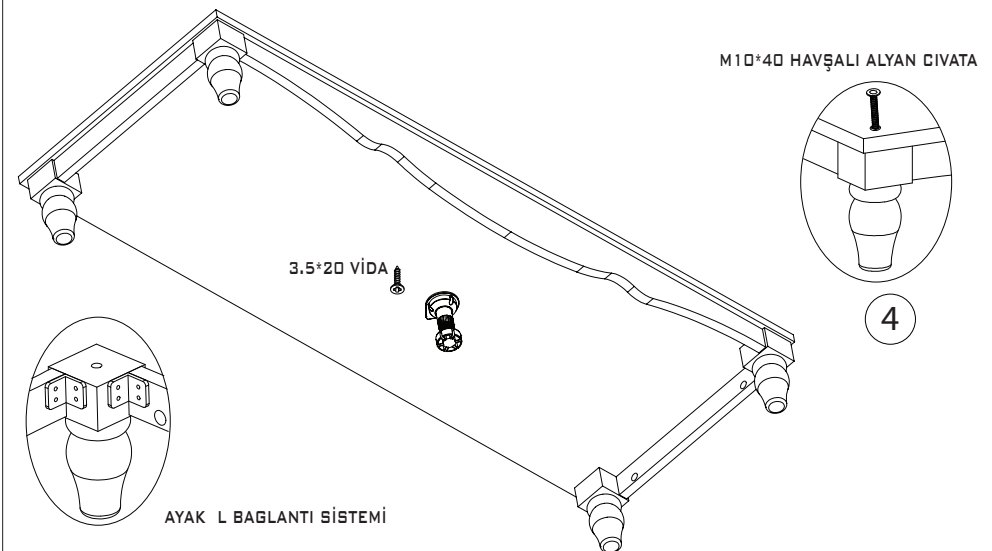

3

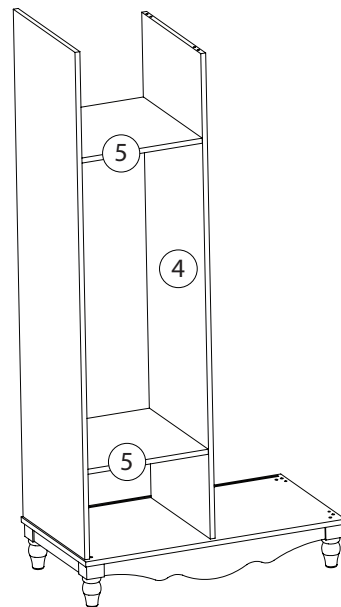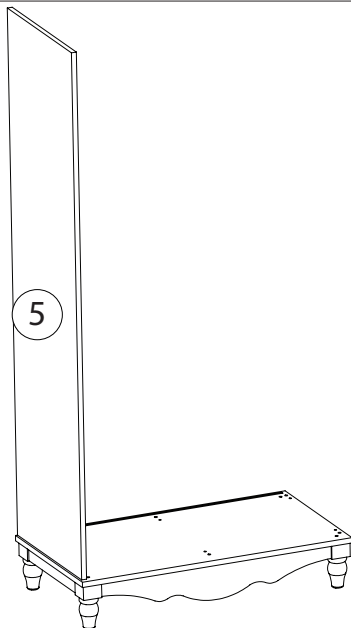



4

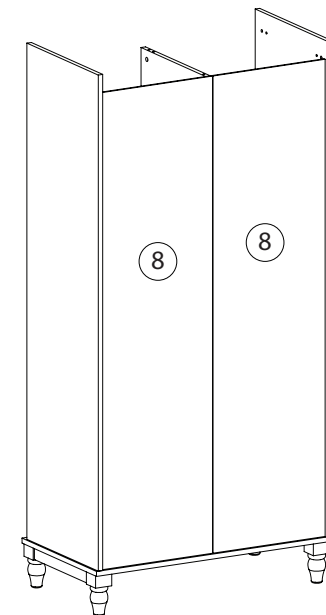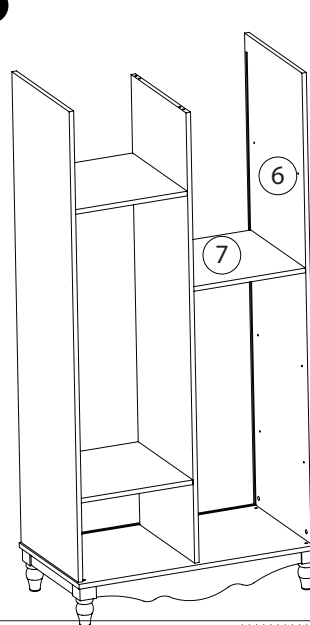



- Yedek malzeme isteklerinizi şemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.




5

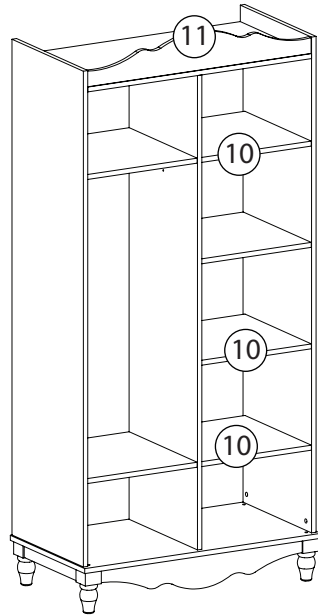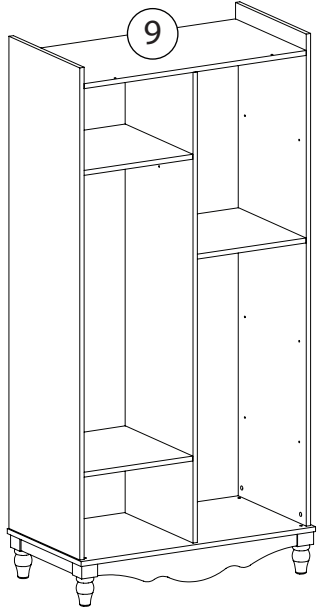

6

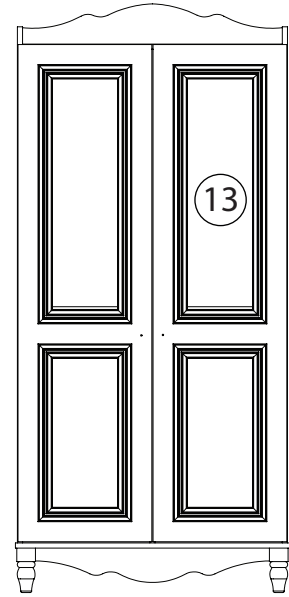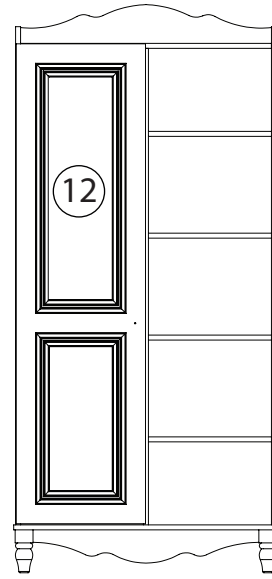

7

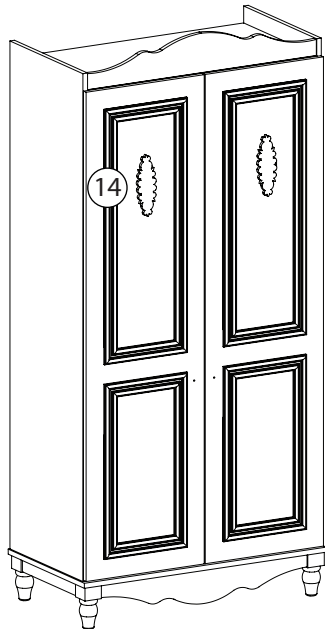

8

DİKKAT !!!!!

ÖRÖN MONTAJI YAPILIRKEN

ÖRÖNÖN SABİT KALACAGI YERE YAKIN BİR YERDE KURULMALIDIR

**ÖRÖN KURULU DURUMDA GEREĞİNDEN FAZLA İTME VE SÖRÖKLEYEREK
TAŐIMA YAPMAYINIZ**

- Yedek malzeme isteklerinizi Őemadaki kod ile belirtiniz.
- İLERİDE BAŐVURMAK İÖİN SAKLAYINIZ.



